

MONTÁŽNÍ LIST - BALÍČEK č.328 - ZADNÍ ZÁVĚS - CROSSJET

Slouží k připojení přívěsu (např. NT 1.5) k žacímu traktoru Crossjet.



POZOR ! Max. povolená hmotnost přívěsu včetně nákladu je 200kg.

Závěs Poz.1 přiložte zaoblením na spodní trubku nárazníku tak, aby byl umístěn uprostřed (v ose stroje). Zezadu přiložte třmeny Poz.2 a zajistěte maticemi Poz.3 s podložkami Poz.4.

Pevně dotáhněte.

Průměr díry pro zajišťovací čep je 16mm.

ASSEMBLY SHEET - PACKAGE Nr.328 - REAR TOW HITCH CROSSJET




WARNING! Maximal weight of joined trailer (including load) is 200kg

Locate the tow hitch (Pos.1) with its rounded side on the bottom part of the bumper pipe. It shall be in the middle (in central axis) of machine. From the back side put the catch clamps (Pos.2) and fix them with nuts (Pos.3) and washers (Pos.4). Tighten up.

The diameter of hole for the safety bolt (pin) is 16mm.

obr. 1

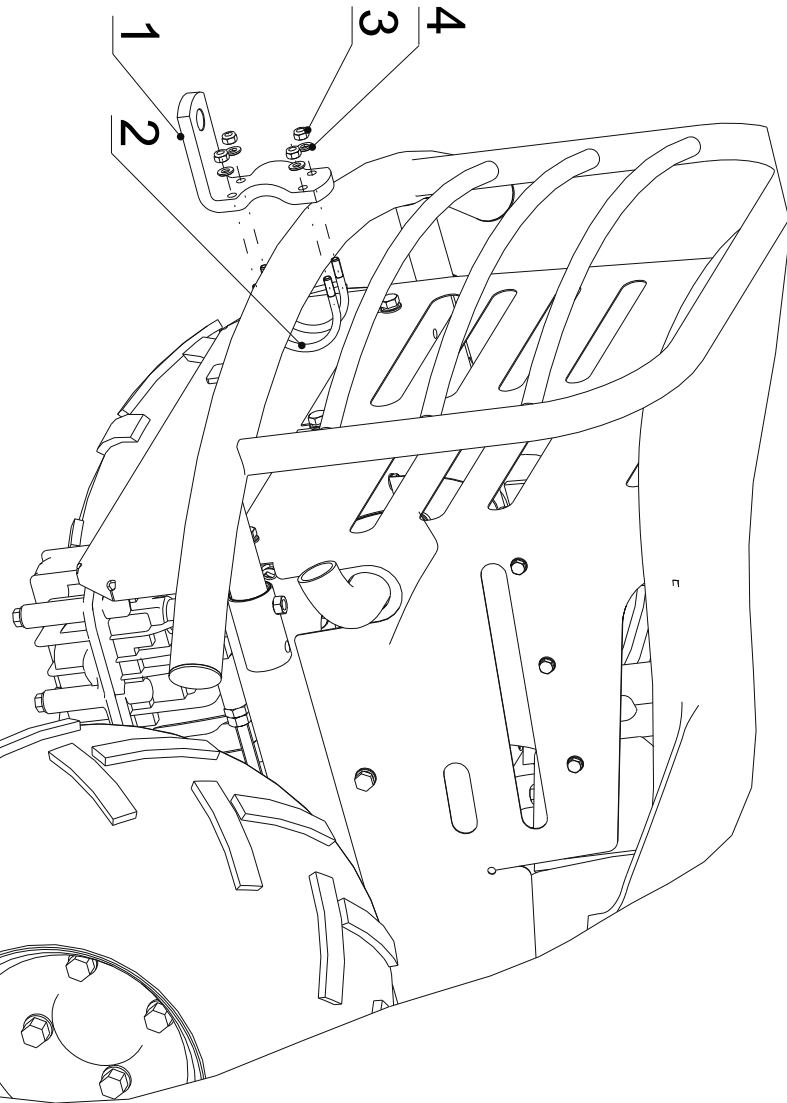

SEZNAM DÍLŮ

pozice kusů	kód	název/CSN	
1	532114408843	Závěs	1
2	532014202983	Třmen	2
3	Matice M6	CSN 021492.55	4
4	Podložka 10	CSN 021702.15	4

List of components

position qty	code	name/CSN	
1	532114408843	Rear tow hitch	1
2	532014202983	Catch clamp	2
3	Nut M6	CSN 021492.55	4
4	Washer 6,4	CSN 021702.25	4